セットアップガイド Mac OS 版

HDCS-URシリーズ

この度は、「HDCS-URシリーズ」(以下、本製品と呼びます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 Mac OS環境でご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

本製品を

初めて使用するお客様へ

応 本製品はFAT32で初期化済みです

ただしMac OS 10.4より前のOSおよび、Mac OS環境のみでご利用になる場合は、以下[初期化します]を参照し、「Mac OS 拡張」から始まる名称のフォーマットで、1パーティションで再初期化することをお奨めします。

FAT32で保存できる1ファイルの最大ファイルサイズは4GBまでです

1ファイルのサイズが4GBを超えるファイルを保存する場合は、「Mac OS 拡張」から始まるファイルシステムで初期化する必要があります。以下[初期化します]を参照し、再初期化をおこなってください。

初期化します

一度初期化をすれば、次回以降ご使用の際には、 初期化の必要はありません

一度初期化をすれば、次回以降ご使用の際には、初期化は必要ありません。 接続して、そのままお使いいただけます。

↓ 本製品以外のUSB機器をできるだけ取り外します。

初期化を行う際、本製品以外にUSB機器を接続している場合は、誤消去を 防ぐため極力外しておくことを強くお奨めします。


パソコンの電源スイッチをONにします。

★ まだ本製品は接続しないでください。

🚄 パソコンに接続します

- 添付のACアダプターを本製品のDC IN端子と電源 コンセントに接続します。
- USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
- USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。

本製品の電源ボタンを押して[AUTO]にします。 ※本製品の電源/アクセスランプが点灯します。

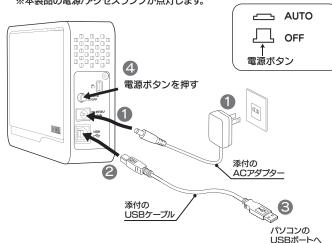

初期化を行うとデータは消去されます

大切なデータが保存されている場合は、必ずバックアップを行ってか ら初期化してください。

! コネクターの向きに注意

USBコネクターは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは無理 せず、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとす ると、USBケーブルやパソコンのUSBポートが破損する恐れがあります。

▼ Time Machine機能画面が表示された場合のご注意

本製品をパソコンに接続した際、Mac OSの仕様で、Time Machine機能の画 面が表示されることがあります。[消去]をクリックすると、本製品のフォーマット が始まります。誤ってデータを消去しないようご注意ください。

※ Time Machine機能については、Apple社ホームページをご確認ください。




本製品を使用中にデー 夕が消失した場合でも データの保証は一切い たしかねます。 故障や万一に備えて定期的に バックアップをお取りください。


メニューから[移動]→[ユーティリティ]→[ディス クユーティリティ]の順にクリックします。



[I-O DATA HDCS-UR Media]→[パーティ ション]の順にクリックします。

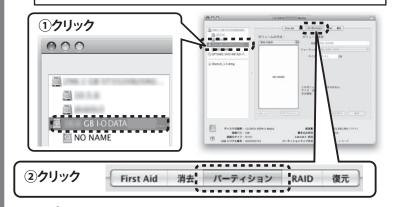

初期化の設定を行い、[適用]をクリックします。

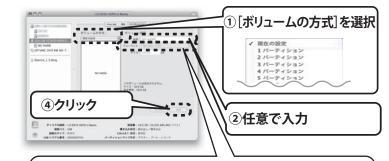

③フォーマットを選択



Mac OSのみでご使用いただく場合には 「Mac OS拡張」から始まる名称のフォーマットで、 1パーティションで使用することをお奨めします

「Mac OS拡張」の場合、Mac OSのみでお使いいただけるようにな ります。(Windowsでは認識できません。)なおフォーマットの違いは、 Apple社ホームページにてご確認ください。

※ Mac OS 10.2.8以前の環境でご利用いただく場合は必ず[Mac OS拡張]を選択しください。

✓ Mac OS Xでデータをコピーする際の注意

Mac OS Xでデータをコピーする際、コピー元とコピー先のハード ディスクのフォーマットが異なると、エラーが発生する場合がありま す。その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。


Mac OS 10.4.1以降とWindowsパソコンで 併用される場合のご注意

FAT32フォーマットを行う事で共用することができます。

- ※FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GB までです。
- ※FAT32フォーマットの場合、Mac環境でマウントする場合に時間がかかる ことがあります。
- ※FAT32フォーマットを行う場合は、Windows環境で初期化してください。 初期化手順は、画面で見るマニュアル(Windows版)をご覧ください。 参照方法は、セットアップガイド(Windows版)をご覧ください。

○ [パーティション]ボタンをクリックします。

→ 初期化が始まります。




画面左上の[≥]をクリックし、画面を閉じます。



初期化後、以下の画面が表示される場合があります

[続ける]ボタンをクリックします。 この画面は、表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。 本製品がパソコンに認識されなくなった場合は、パソコンに接続して



いるUSBケーブルを一度抜き差ししてください。

※画面例: Mac OS X 10.3.3



以上でフォーマットが完了しました。 本製品にデータを書き込むことが可能です。

基本操作やデータのコピー方法について詳しくは本紙裏面をご覧下さい。

使用上のご注意

- ■スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの 省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。 OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由に より、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利 用できない場合があります。
- ●他にUSB機器がある場合、本製品の転送速度が遅くなることがあ ります。
- ●本製品をUSBハブに接続してご利用いただけない場合があります。 その場合はパソコンのUSBポートに直接接続してください。

裏面へお進みください(→)



基本操作を覚えよう


接続手順を覚えよう

▲ パソコンの電源スイッチをONにします。

まだ本製品は接続しないでください。

▲ パソコンに接続します

- 添付のACアダプターを本製品のDC IN端子と電源 コンセントに接続します。
- 2 USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
- USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
- △ 本製品の電源ボタンを押して[AUTO]にします。

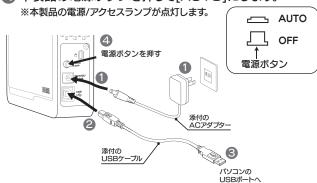

コネクターの向きに注意

USBコネクターは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは無 理せず、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しよう とすると、USBケーブルやパソコンのUSBポートが破損する恐れがあります。

7イコンの追加を確認します

以下のようにハードディスクのア イコンが増えていれば本製品を使 用できます。

本製品の名称はフォーマット時に 任意で入力したものになります。



取り外し手順を覚えよう


※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

本製品のアイコンをごみ箱に捨てます

本製品の名称はフォーマット時に設定したものになります。



[ファイル]メニューより["xxx"を 取り出す]をクリックした後、取り 外すこともできます。 ※ [xxx]にはフォーマット時に設 定した本製品の名称が入ります。

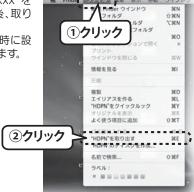

▲ 本製品を取り外します



ケーブルはコネクターを 持って抜きます

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ 張らず、コネクターを持って抜いてください。

データをコピーしてみよう

初級者向け



本製品を使用中にデータが消失した場合でも、 データの保証は一切いたしかねます。 故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。

データの保存場所を開きます



データの保存場所が不明な場合

ご使用のソフトメーカー様にデータの保管 場所等についてご確認ください。

▲ 本製品(データのコピー先)を開きます

本製品のアイコンをダブルクリックして開き、本 製品内のデータのコピー先フォルダを開きます。








データをドラッグ&ドロップしてコピーします

手順1と手順2で開いたウィンドウを画面上で 並べ、[Option]キーを押しながらコピーしたい データをドラッグ&ドロップします。

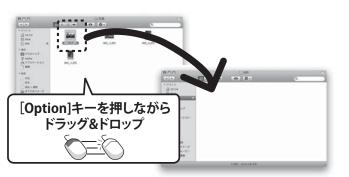

コピー先に同じ名前のデータがある場合(上書きコピーする場合)

地球環境を守るため、

再生紙を使用しています。

コピー先に同じ名前のデータがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。





置き換えない ⇒自動でファイル名を変更し、データをコピーします。

⇒データはコピーされません。 置き換える ⇒上書きコピーします。

複数のデータを選択したい場合

①[Shift]キーを押しながらデータを順にクリックして選択します。 ②[Option]キーを押しながら、ドラッグ&ドロップでコピーします。



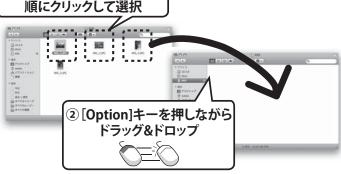

こんなときには?

• 本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

- ・USBケーブルの接続を確認
- ・接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。

・ 「取り外しできません」のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアを全て終了してから、取り外しを行って下さい。 それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。